Zaptec

Zonneladen


Met deze nieuwe functie in onze app gebruikt je Zaptec-lader automatisch de thuis extra opgewekte zonne-energie om je auto te laden.



Zonneladen instellen

1. **Kies Automatisch laden**
   Ga naar Installations → Laadmodus → Kies automatisch Laden

2. **Schakel Zon-modus in**
   Je lader gebruikt nu de extra opgewekte zonne-energie om je auto te laden.

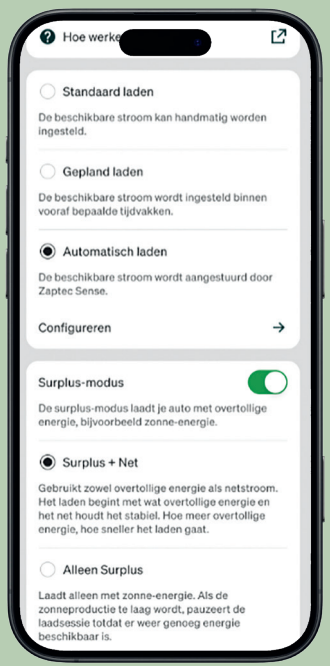


3. **Kies hoe je wilt zonneladen:**

Zon-modus + Net
Hybride modus waarin stroomoverschot wordt aangevuld met netstroom. Kies deze optie als je laadsessies voorspelbaar wilt houden en zeker wilt zijn dat de auto op tijd vol is.


Alleen Zon-modus
Laden uitsluitend met stroomoverschot. Kies deze optie als je maximaal op zonne-energie wilt laden.
Let op: bij te weinig zon kan het laden tijdelijk pauzeren.

Zaptec

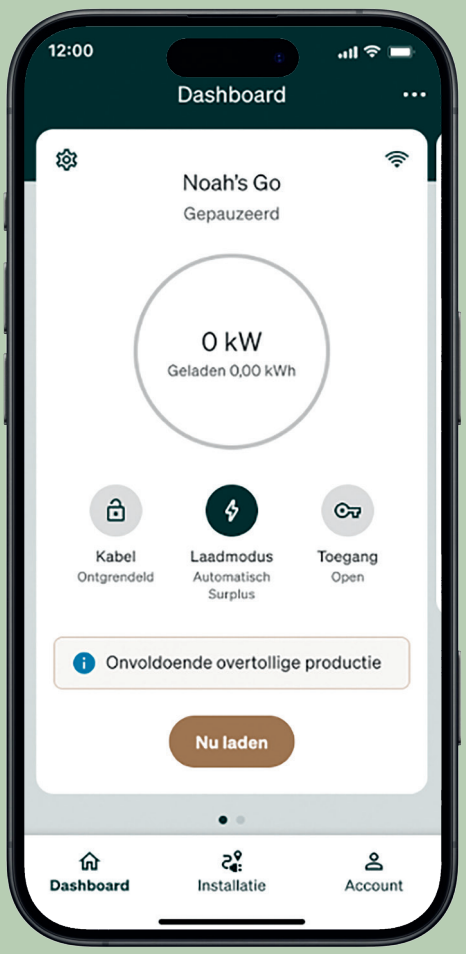

Zonneladen pauzeert bij te weinig stroomoverschot

Bij Alleen Zon-modus laad je op stroom**overschot**. Is er (even) te weinig overschot, dan pauzeert de laadsessie automatisch. De auto heeft minimaal 6 Ampère nodig om te kunnen laden.

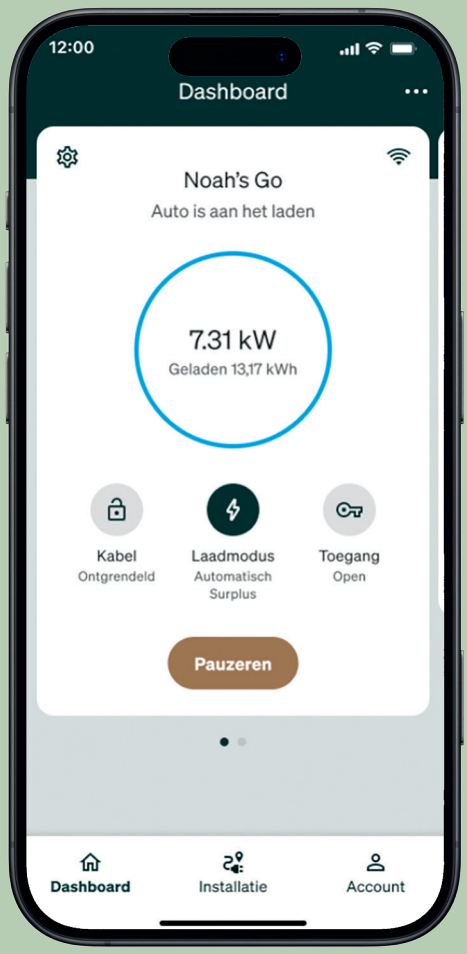

Zonneladen actief bij voldoende overschot

Is er genoeg stroomoverschot, dan wordt je auto automatisch weer geladen.

Wanneer de Zon-modus met stroomoverschot is ingesteld, gebruikt je Zaptec-lader automatisch het beschikbare vermogen in je woning zo slim mogelijk.